

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует безотказную работу Крейта ЗУ19-16 ВУК-ОР в течение **12 месяцев** со дня продажи при условии соблюдения владельцем правил эксплуатации.

Владелец теряет право на гарантийный ремонт в случаях:

- нарушения режимов эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте;
- наличия механических повреждений изделия.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Номер \_\_\_\_\_ Комплект модификации \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Представитель ОТК предприятия - изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Отметка торгующей организации \_\_\_\_\_

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр.Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»  
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: [www.tahion.spb.ru](http://www.tahion.spb.ru)

E-mail: [info@tahion.spb.ru](mailto:info@tahion.spb.ru)



**ТАХИОН**  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА



**Многоканальная (до 16 каналов) корректирующая  
телевизионная аппаратура**

**КРЕЙТ ЗУ19 - 16 ВУК-ОР**

**ПАСПОРТ**

ИМПФ.469453.004-02 ПС



Сертификат соответствия № РОСС RU.

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр.Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»  
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: [www.tahion.spb.ru](http://www.tahion.spb.ru)

E-mail: [info@tahion.spb.ru](mailto:info@tahion.spb.ru)

## Назначение

Крейт 3У19-16 ВУК-ОР предназначен для установки от 1 до 8-ми плат двухканальных видеоусилителей-корректоров ВУК-ОР с оптической развязкой входов. Двухканальная плата ВУК-ОР содержит два независимых видеоусилителя-корректора, каждый из которых имеет один вход и три выхода, и подключается с помощью разъема, что позволяет оперативно производить монтаж и обслуживание аппаратуры.

## Общие указания

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте. При отсутствии штампа торгующей организации в паспорте срок гарантии исчисляется со дня выпуска.

## Комплект поставки

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Каркас для 19-дюймовой стойки с 8-ю посадочными местами для плат ВУК-ОР | 1 шт; |
| 2. Блок питания с кабелем питания  | 1 шт; |
| 3. Упаковочная тара  | 1 шт; |
| 4. Паспорт   | 1 шт. |

## Основные технические характеристики

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Блок питания (входит в комплект поставки)       |                         |
| Входные параметры                                  | 150 ÷ 240 В AC; 50 Гц;  |
| Выходные параметры                                 | 12 В DC ±5%; 3 А;       |
| 2. Максимальное количество размещаемых плат ВУК-ОР | 8 шт;                   |
| 3. Диапазон рабочих температур                     | - 20 ÷ +50 °С;          |
| 4. Габаритные размеры                              | 482,6 x 132,6 x 210 мм. |
| 5. Вес с упаковкой                                 | 5,0 кг.                 |

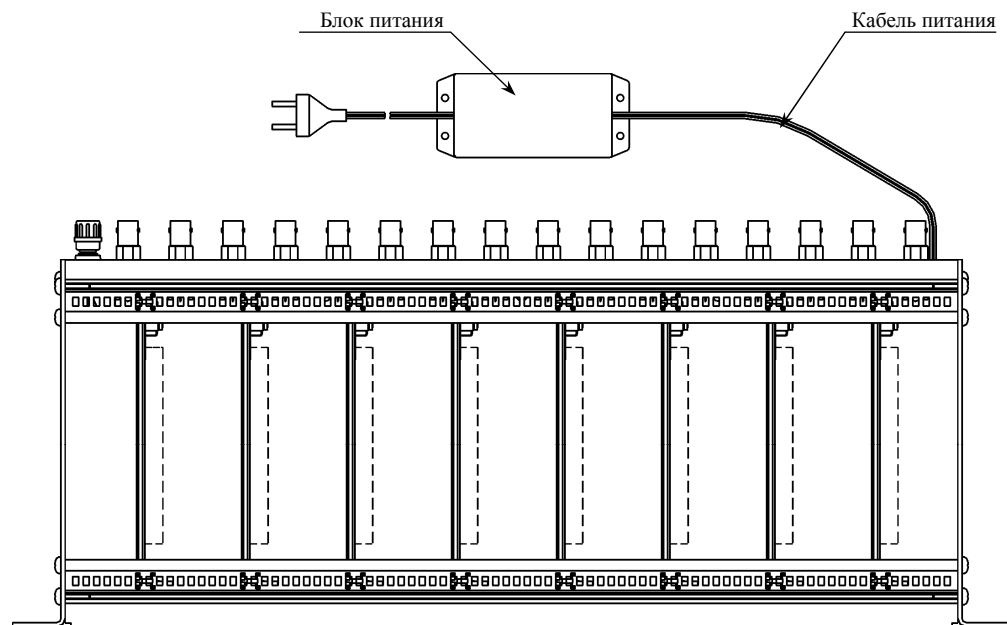


Рис.1. Крейт, вид сверху.

## Подготовка изделия к работе:

### 1. Подключение сигнальных линий

- подача входных сигналов на ВУК осуществляется при помощи коаксиальных кабелей, подключаемых к разъемам «ВХОДЫ 1...16», расположенным на задней стенке крейта (рис.2);
- съём выходных сигналов осуществляется при помощи коаксиальных кабелей, подключаемых к разъемам «ВЫХОДЫ 1.1...3.16», расположенным на задней стенке крейта (рис.2).

### 2. Подключение питания

Для подключения питания необходимо:

1. Соединить клемму заземления « $\perp$ » (рис.2) проводом с шиной заземления.
2. Подключить питание к крейту с помощью блока питания (рис.1, 2).

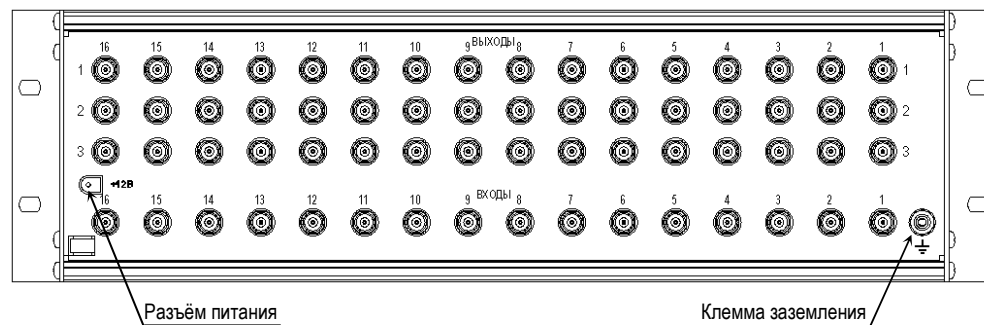


Рис.2. Стенка задняя.

### 3. Установка плат двухканальных видеоусилителей-корректоров ВУК-ОР (далее – плат ВУК-ОР)

Для установки плат ВУК-ОР в крейт необходимо:

1. Отключить питание 220В.
2. Открыть переднюю крышку крейта.
3. Установить плату ВУК-ОР в соответствующий слот крейта, задвинув ее по направляющим.
4. Закрыть переднюю крышку крейта.
5. Включить питание.

### Устранение неисправностей

1. Если не горят светодиоды всех плат ВУК-ОР, то необходимо проверить напряжение блока питания.
2. Если не горит светодиод на какой-то из плат ВУК-ОР, то данная плата требует ремонта.
3. Если светодиоды всех плат ВУК-ОР горят, но изображение на мониторе низкого качества или отсутствует, убедитесь в правильности подключения и отсутствии повреждений входных и выходных кабелей.